

# Silverlit

Interaktivní Bluetooth R/C  
připoj, ovládej, jezdi jako nikdy předtím

## Manuál



EI-5627

## *LaFerrari*

Použij svůj iPod touch,  
iPhone nebo iPad  
jako své Bluetooth  
ovládání.

Made for



iPod



iPhone



iPad



# Silverlit

Interaktivní Bluetooth R/C  
připoj, ovládej, jezdi jako nikdy předtím

## 1. Obsah balení



Manuál



4 x „AA“ Baterie

VĚK 8+




Tento produkt je ve shodě se základními požadavky a dalšími ustanoveními směrnice 1999/5/EC.



**VAROVÁNÍ:**

**NEBEZPEČÍ VDECHNUTÍ** - malé části  
Není vhodné pro děti do 3 let.

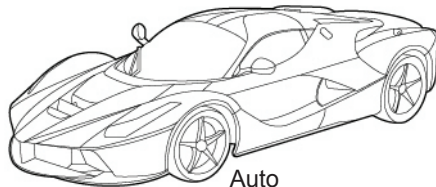

Auto

## Bezpečnostní opatření

-Rodiče: Prosím čtěte se svými dětmi pozorně provozní instrukce před prvním použitím.

-Předtím než auto zvednete, vypněte ho vysílačkou.

-Dávejte pozor na ruce, vlasy a volně oblečení od pohyblivých částí, např. pneumatiky a středy kol, když je hračka zapnutá.

-Nepoužívejte dálkový ovladač na ulici. Vyhněte se zasažení lidí, zvířat nebo domácího nábytku.

**Varování:** Úpravy a změny tohoto produktu, které nejsou schváleny stranou odpovědnou za shodu, by mohly zrušit platnost oprávnění majitele k provozu.



Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že baterie, nabíjecí zařízení, knoflíkové články nepatří do domácího odpadu. Baterie jsou škodlivé pro lidské zdraví a životní prostředí. Prosím pomozte chránit životní prostředí před zdravotními riziky. Rekněte svým dětem, aby baterie odevzdávali na sběrných místech. Tímto způsobem jsou baterie bezpečně recyklovány.



Elektrický odpad a Elektrické vybavení (WEEE)

Pokud je toto zařízení mimo provoz, vyjměte všechny baterie a uchovávejte je samostatně. Elektronické spotřebiče a součástky odneste do sběrných dvorů elektrického odpadu. Ostatní součástky mohou být zlikvidovány s domácím odpadem.

## FCC směrnice

Toto zařízení splňuje část 15 pravidel FCC. Používání podléhá následujícím dvěma podmínkám:

1) Toto zařízení nesmí způsobovat rušení

2) Toto zařízení musí přijímat jakékoliv rušení přijaté a to včetně rušení, které může způsobit nežádoucí činnost.

**Poznámka:** Toto zařízení bylo testováno a sledováno splňujícím podmínky pro digitální zařízení třídy B podle článku 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obydlených oblastech. Toto zařízení produkuje, využívá a může vysílat energii na rádiových frekvencích a, pokud není instalováno a používáno ve shodě s návodem, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace.

Nicméně neexistuje záruka, že se rušení neobjeví v určitém prostředí. Pokud toto zařízení způsobí škodlivé rušení rádiového nebo televizního signálu, které je možné odstranit vypnutím přístroje, uživatel se může pokusit odstranit toto rušení jedním, nebo více z následujících způsobů:

- Přeorientujte nebo přesuňte přijímací anténu.

- Zvyšte odstup mezi zařízením a přijímačem.

- Připojte zařízení do vnějšího okruhu, odlišného od toho, do kterého je připojen přijímač.

- Pro pomoc se spojte s prodejcem, nebo zkušeným rádio/TV technikem

### Varování baterie:

- Nedobíjejte baterie, které nejsou určeny k tomuto účelu.

- Baterie před dobíjením vyjměte.

- Dobíjecí baterie by měly být nabíjeny pouze pod dohledem dospělých.

- Nemíchejte různé druhy baterií nebo baterie nové s již použitými.

- Je doporučeno používat pouze stejné baterie.

- Dodržujte polaritu baterií.

- Vybité baterie vyjměte z hračky.

- Napájecí svorky nesmějí být zkratovány.

- Nemíchejte staré a nové baterie.

- Nemíchejte alkalické, standardní (karbon-zinek) a dobíjecí (nikl-kadmiové) baterie.

### Péče a údržba

- Pokud nebude hračka delší dobu používána, vždy z ní vyndejte baterie.

- Očistěte jemně hračku čistým hadříkem.

- Nevystavujte hračku přímému teplu.

- Neponořujte hračku do vody, mohou se tak poničit elektrické soustavy.

### Požadavky baterie - Auto



Napájení: -----



Hodnota: DC 6 V, 7,8 Wh



Baterie: 4 x 1,5 V „AA“/LR6/AM3



Kapacita: 2800 mAh

## TIPY

Pro nejlepší možný výkon je doporučeno používat nové alkalické baterie.

### Poznámky:

- Při instalaci a výměně baterií je doporučen dohled dospělého.

- Uchovejte návod k obsluze pro budoucí potřebu.

- Při provozu hračky by se měli uživatelé držet návodu k obsluze.


- V důsledku elektrostatického výboje může hračka začít fungovat špatně a je nutné ji resetovat.

- Pro nejlepší výkon hračky používejte nové alkalické baterie.

## 2. Identifikace částí

### 2.1 Zahrnuté části:

Auto

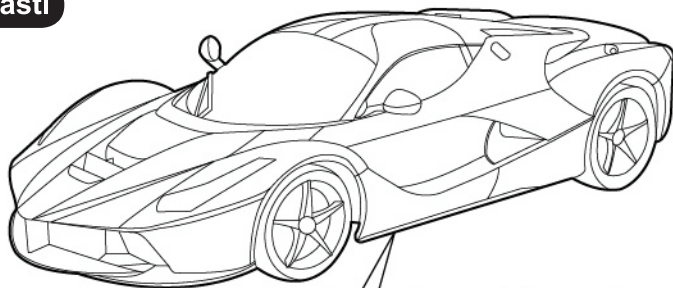

## 3. Příprava

### Instalace baterií


3.1 - Auto je napájeno 4x 1,5 V „AA“ bateriemi (součástí balení).

3.2 - Ujistěte se, že vypínač je v pozici „OFF“.


3.3 - Stiskněte pojistku (1) na krytu baterií a pak pro vyndání krytu, pokračujte dle směru šipky (2). (obr. 1)

3.4 - Vložte čtyři „AA“ baterie a dodržujte polaritu vyznačenou uvnitř prostoru pro baterie. (obr. 2)

3.5 - Zavřete kryt baterií.

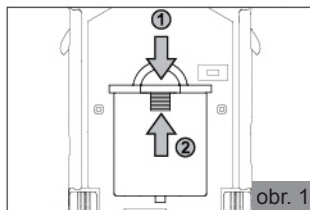


obr. 1

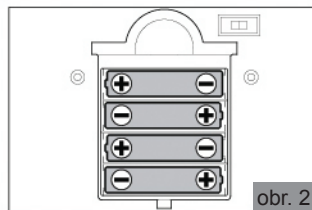

obr. 2


## 4. Kroky ke spuštění

4.1 Připravte váš iPod touch, iPhone nebo iPad k nainstalování ovládání dle šipek níže.

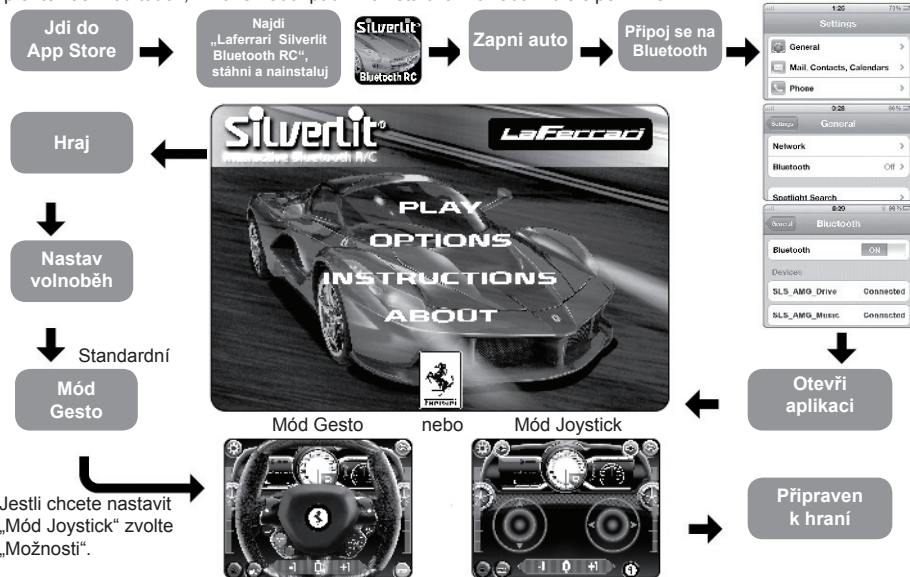


*Poznámka:* Pro tutorial video a návod navštivte také APP store.

## 5. Popis funkcí ovládání : Mód Gesto

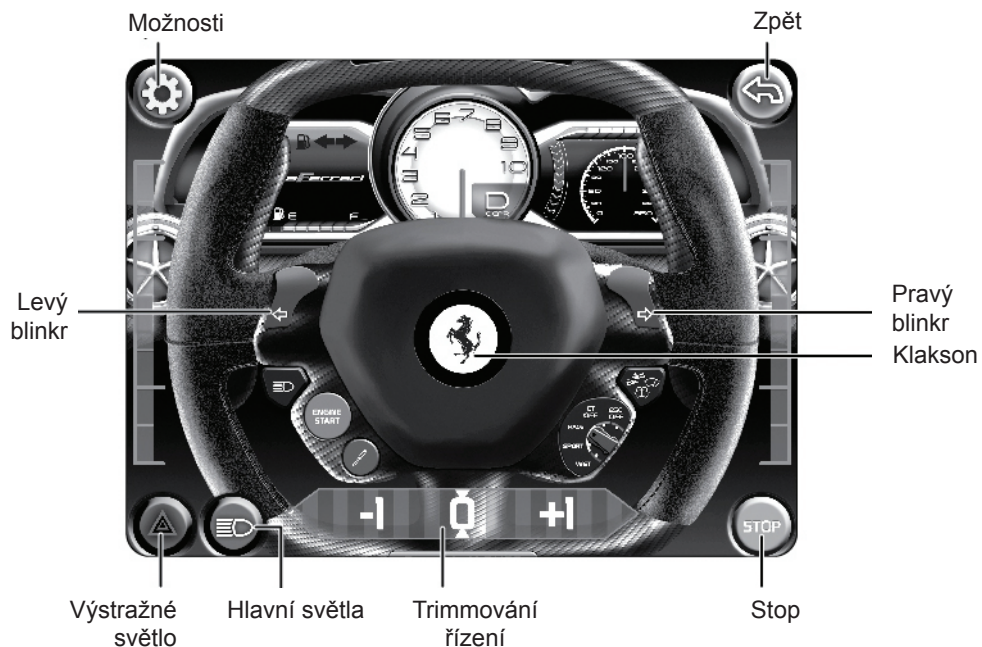

## 6. Popis funkcí ovládání : Mód Joystick

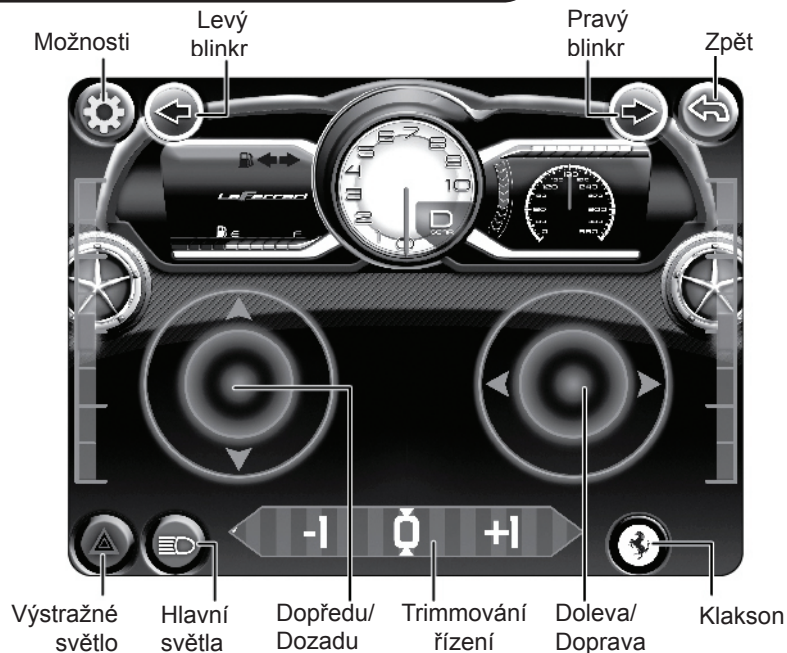




## 7. Řízení auta

Dopředu/ Akcelerace	Dozadu/ Akcelerace	Dopředu vlevo	Dopředu vpravo	Dozadu vlevo	Dozadu vpravo
7.1 Mód Gesto					
7.2 Mód Joystick					


## 8. Popis kontroliek

Mód Gesto

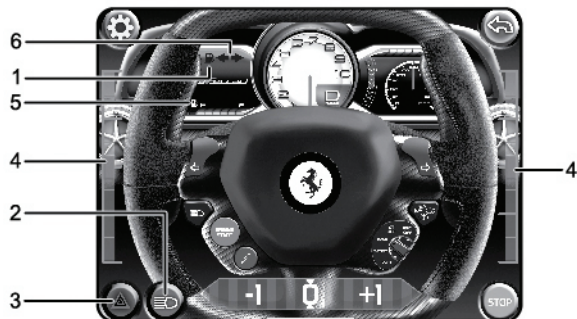

1. Slabá baterie
2. Hlavní Světla
3. Výstražná světla
4. Kontrolka jízdy dopředu/dozadu
5. Stupeň nabití baterie
6. Pravý a levý blinkr

Mód Joystick

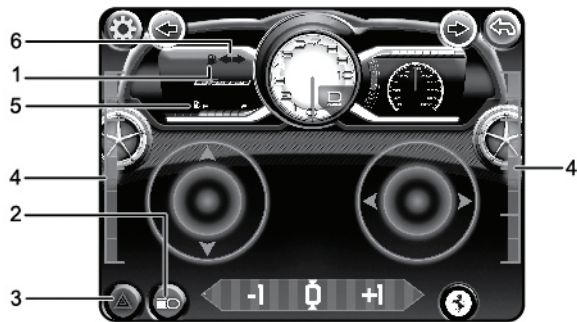

## 9. Možnosti nastavení obrazovky


### 9.1 Nastavení citlivosti




1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

Nízká

Vysoká

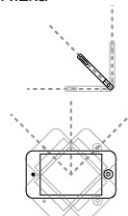

### 9.2 Nastavení rychlostní křivky

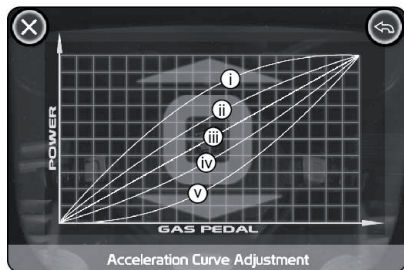

#### 1. Standardní

- Tovární nastavení pro začátečníky

#### 2. Uživatelské

- Pro výběr táhněte po různých křivkách (shora dolů).

i. **NEJRYCHLEJŠÍ** zrychlení na začátku (vhodné pro rychlou jízdu).

ii. **RYCHLEJŠÍ** zrychlení na začátku a poté ubrání plynu.

iii. **NORMÁLNÍ** zrychlení v celém rozmezí plynového pedálu.

iv. **POMALÉ** zrychlení na začátku a poté ubrání plynu.

v. **NEJPOMALEJŠÍ** zrychlení na začátku (vhodné pro přesnou jízdu).

### 9.3 Trimování auta

Otočte tlačítko pro vyvážení řízení nalevo pokud auto jezdí nechtěně doprava.

Pokud jezdí doleva otočte tlačítko na pravou stranu



Vlevo

Pravo

## 10. Řídící tipy

1. Provozujte pouze na rovném, hladkém (ne klzkém), suchém povrchu a koberci s nízkým chlupem. Vlasy, koberec a špína mohou ovlivnit provoz auta.
2. Nejezděte s autem v písku, vodě nebo sněhu. Pokud se auto namočí, osušte ho ručníkem a celé ho vysušte.
3. Neprovozujte auto blízko pevných překážek, které mohou rušit signál.

## 11. Řešení problémů

Příznaky	Příčina	Řešení
Auto nereaguje nebo reaguje špatně na ovládání iPod Touch, iPhone nebo iPad.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Vysoko frekvenční vlnění je rušeno vedením vysokého napětí, transformátorem nebo nějakou budovou.</li><li>- Slabé baterie v iPod Touch, iPhone nebo iPad.</li><li>- Slabé baterie v autě.</li><li>- Auto nemusí být připojeno na Bluetooth</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Vyvarujte se všem těmto možnostem nebo si vyberte jiné místo k provozu auta.</li><li>- Vypněte a znovu zapněte hračku.</li><li>- Dobijte iPod touch, iPhone, iPad.</li><li>- Vyměňte všechny baterie v autě za nové alkalické.</li><li>- Zkontrolujte jestli Pod touch, iPhone, iPad je spojený s autem přes Bluetooth.</li></ul>
Bez kontroly.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mimo dosah ovládání.</li><li>- Signál Bluetooth na vašem iPod touch, iPhone, iPad je blokován vašimi rukama.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Auto má v otevřeném prostoru radiový dosah ovládání 8 - 12 metrů.</li><li>- Držte iPod touch, iPhone, iPad jinak.</li></ul>
Auto jezdí pomalu nebo nejezdí.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Hlavní vypínač není v pozici „ON“.</li><li>- Baterie nejsou správně nainstalovány.</li><li>- Slabé baterie.</li><li>- V kolech mohou být zamotány vlasy, koberec či smetl.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Zapněte napájení.</li><li>- Zkontrolujte kontakt a polaritu baterií.</li><li>- Vyměňte baterie za nové.</li><li>- Opatrně odstraňte cizí materiály.</li></ul>
Neúspěšné Bluetooth spojení	<ul style="list-style-type: none"><li>- Je připojené jiné Bluetooth zařízení.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Odpojte Bluetooth a zkuste se připojit znovu.</li></ul>
Velmi citlivé ovládání.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Nastavení citlivosti není správné.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Snižte citlivost v možnostech obrazovky.</li></ul>

# Ferrari

OFFICIAL LICENSED PRODUCT

*Vyrobeno pod licencí Ferrari Spa.  
FERRARI, PRANCING HORSE zařízení,  
všechna loga a charakteristické  
designy jsou majetkem Ferrari Spa.  
Design karoserií automobilů Ferrari  
jsou chráněny, jako vlastnictví Ferrari  
a opatřeny ochranou známkou a  
dle obchodí úpravy značky.*

ConQuest entertainment a.s.  
Hloubětínská 11  
198 00, Praha 9  
tel: 284 000 111  
info@cqe.cz  
www.toy.cz