


EI-4270a

Silverlit

Interaktivní Bluetooth R/C
připoj, ovládej, jezdi jako nikdy předtím

Mercedes-Benz SLS AMG

Manuál

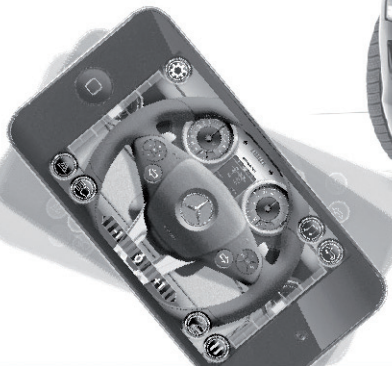

Použij svůj iPod touch,
iPhone nebo iPad
jako své Bluetooth
ovládání.

Made for

 iPod  iPhone  iPad



Silverlit

Interaktivní Bluetooth R/C
připoj, ovládej, jezdi jako nikdy předtím


1. Obsah balení



Manuál



4 x „AA“ Baterie

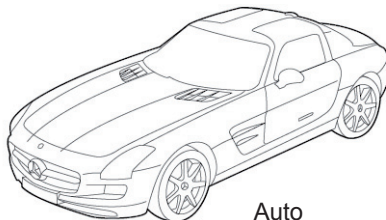

Auto



VAROVÁNÍ:

NEBEZPEČÍ VDECHNUTÍ - malé části
Není vhodné pro děti do 3 let.

VĚK 8+



Tento produkt je ve shodě se základními požadavky
a dalšími ustanoveními směrnice 1999/5/EC.

Bezpečnostní opatření

-Rodiče: Prosím čtěte se svými dětmi pozorně provozní instrukce před prvním použitím.

-Předtím než auto zvednete, vypněte ho vysílačkou.

-Dávejte pozor na ruce, vlasy a volné oblečení od pohyblivých částí, např. pneumatiky a středy kol, když je hračka zapnutá.

-Nepoužívejte dálkový ovladač na ulici. Vyhybajte se zasažení lidí, zvířat nebo domácího nábytku.

Varování: Úpravy a změny tohoto produktu, které nejsou schváleny stranou odpovědnou za shodu, by mohly zrušit platnost oprávnění majitele k provozu.



Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že baterie, nabíjecí zařízení, knoflíkové články nepatří do domácího odpadu. Baterie jsou škodlivé pro lidské zdraví a životní prostředí. Prosím pomozte chránit životní prostředí před zdravotními riziky. Rekněte svým dětem, aby baterie odevzdávali na sběrných místech. Tímto způsobem jsou baterie bezpečně recyklovány.



Elektrický odpad a Elektrické vybavení (WEEE)

Pokud je toto zařízení mimo provoz, vyjměte všechny baterie a uchovávejte je samostatně. Elektronické spotřebiče a součástky odnesete do sběrných dvorů elektrického odpadu. Ostatní součástky mohou být zlikvidovány s domácím odpadem.

FCC směrnice

Toto zařízení splňuje část 15 pravidel FCC. Používání podléhá následujícím dvěma podmínkám:

1) Toto zařízení nesmí způsobovat rušení

2) Toto zařízení musí přijímat jakékoliv rušení přijaté a to včetně rušení, které může způsobit nežádoucí činnost.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a sledováno splňujícím podmínky pro digitální zařízení třídy B podle článku 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obydených oblastech. Toto zařízení produkuje, využívá a může vysílat energii na rádiových frekvencích a, pokud není instalováno a používáno ve shodě s návodem, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace.

Nicméně neexistuje záruka, že se rušení neobjeví v určitém prostředí. Pokud toto zařízení způsobí škodlivé rušení rádiového nebo televizního signálu, které je možné odstranit vypnutím přístroje, uživatel se může pokusit odstranit toto rušení jedním, nebo více z následujících způsobů:

- Přeorientujte nebo přesuňte přijímací anténu.

- Zvyšte odstup mezi zařízením a přijímačem.

- Připojte zařízení do vnějšího okruhu, odlišného od toho, do kterého je připojen přijímač.

- Pro pomoc se spojte s prodejcem, nebo zkušeným rádio/TV technikem

Varování baterie:

- Nedobíjejte baterie, které nejsou určeny k tomuto účelu.

- Baterie před dobíjením vyjměte.

- Dobíjecí baterie by měli být nabíjeny pouze pod dohledem dospělých.

- Nemíchejte různé druhy baterií nebo baterie nové s již použitými.

- Je doporučeno používat pouze stejné baterie.

- Dodržujte polaritu baterií.

- Vybité baterie vyjměte z hračky.

- Napájecí svorky nesmějí být zkratovány.

- Nemíchejte staré a nové baterie.

- Nemíchejte alkalické, standardní (karbon-zinek) a dobíjecí (nikl-kadmiové) baterie.

Péče a údržba

- Pokud nebude hračka delší dobu používána, vždy z ní vyndejte baterie.

- Očistěte jemně hračku čistým hadříkem.

- Nevystavujte hračku přímému teplu.

- Neponořujte hračku do vody, mohou se tak poničit elektrické soustavy.

Požadavky baterie - Auto



Napájení: -----



Hodnota: DC 6 V, 7,8 Wh



Baterie: 4 x 1,5 V „AA“/LR6/AM3



Kapacita: 2800 mAh

TIPY

Pro nejlepší možný výkon je doporučeno používat nové alkalické baterie.

Poznámky:

- Při instalaci a výměně baterií je doporučen dohled dospělého.

- Uchovejte návod k obsluze pro budoucí potřebu.

- Při provozu hračky by se měli uživatelé držet návodu k obsluze.


- V důsledku elektrostatického výboje může hračka začít fungovat špatně a je nutné ji resetovat.

- Pro nejlepší výkon hračky používejte nové alkalické baterie.

2. Identifikace částí

2.1 Zahrnuté části:

Auto

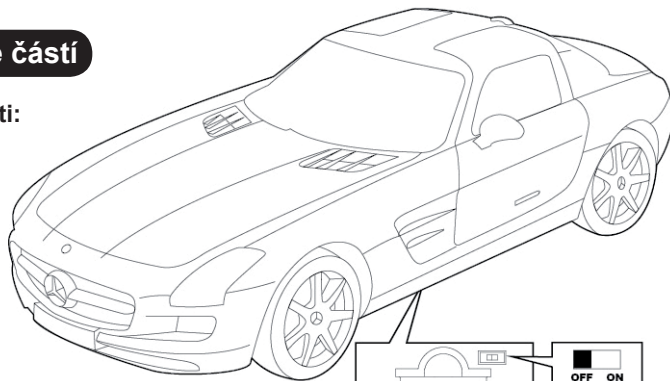

3. Příprava

Instalace baterií


3.1 - Auto je napájeno 4x 1,5 V „AA“ bateriemi (součástí balení).

3.2 - Ujistěte se, že vypínač je v pozici „OFF“.


3.3 - Stiskněte pojistku (1) na krytu baterií a pak pro vyndání krytu, pokračujte dle směru šipky (2). (obr. 1)

3.4 - Vložte čtyři „AA“ baterie a dodržujte polaritu vyznačenou uvnitř prostoru pro baterie. (obr. 2)

3.5 - Zavřete kryt baterií.

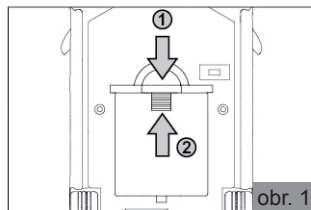


obr. 1

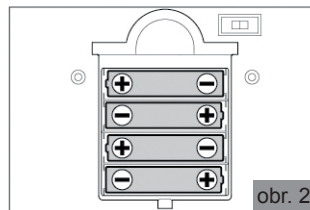

obr. 2

4. Kroky ke spuštění


4.1 Připravte váš iPod touch, iPhone nebo iPad k nainstalování ovládání dle šipek níže.

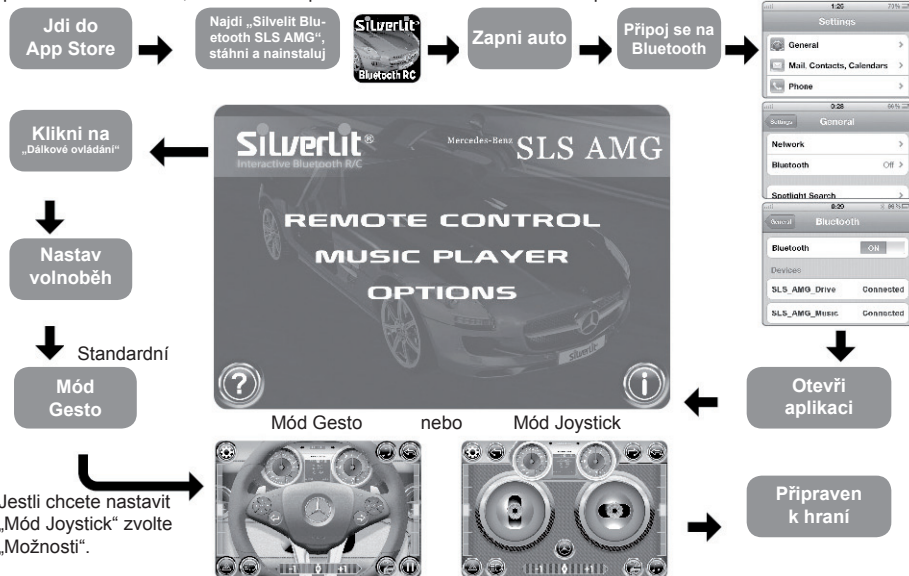

Poznámka: Pro tutorial video a návod navštivte také APP store.
V nastavení Bluetooth musíte připojit funkce řízení i hudbu.


5. Popis funkcí ovládání : Múd Gesto


5.1 Obrzovka módu gesto

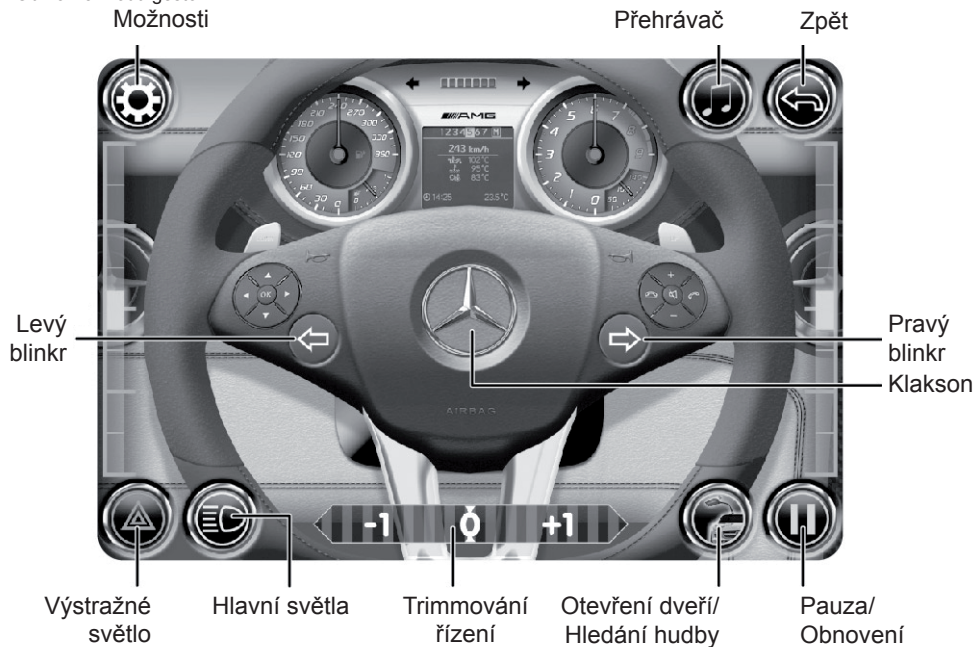

5.2 Ovládací kroky: Otevřete dveře a spusťte hudbu v módu Gesto.


Při řízení auta hraje hudba přes iZařízení.

Stiskněte  tlačítko, auto se zastaví a otevřou se dveře. Hudba bude hrát z vašeho auta.

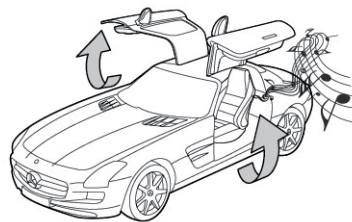

Pro zavření dveří stiskněte

 tlačítko.

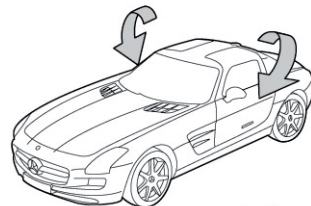


Potom co se dveře zavřou, bude hudba hrát opět z vašeho iZařízení




6. Popis funkcí ovládání : Mód Joystick



5.1 Obrazovka módu Joystick

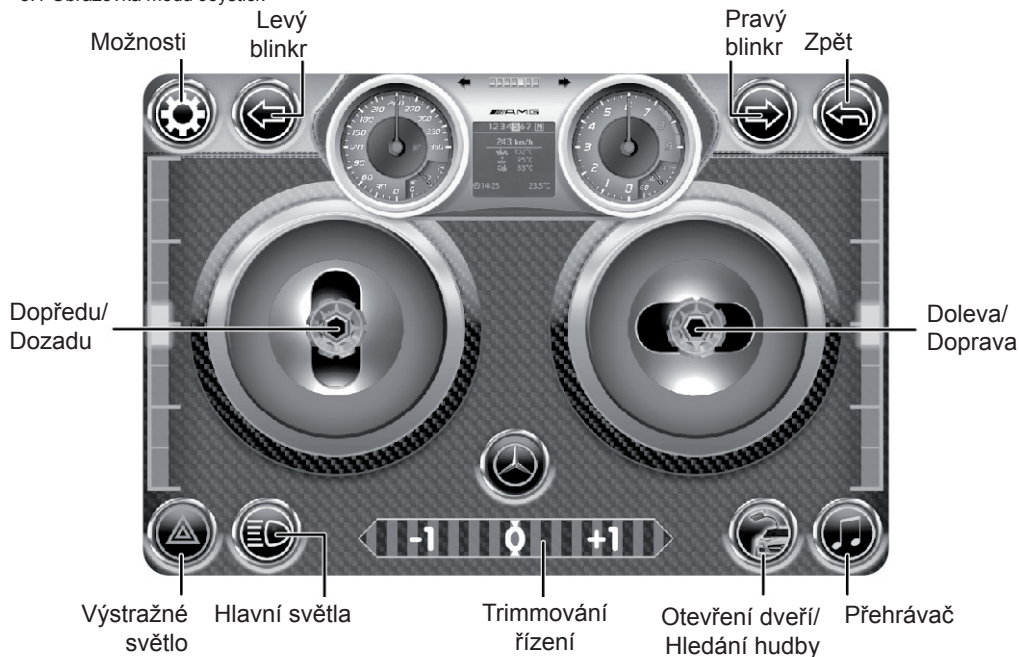

6.2 Ovládací kroky: Otevřete dveře a spusťte hudbu v módu Joystick.



Při řízení auta hraje hudba přes iZařízení.

Stiskněte  tlačítko, auto se zastaví a otevřou se dveře. Hudba bude hrát z vašeho auta.

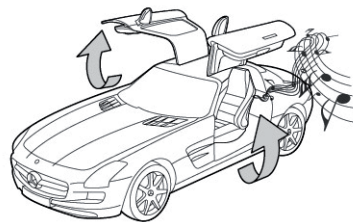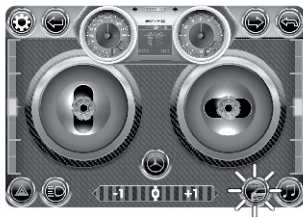

Pro zavření dveří stiskněte





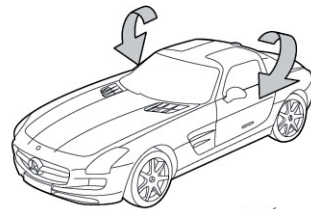
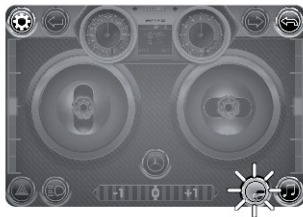


















 tlačítko.



Potom co se dveře zavřou, bude hudba hrát opět z vašeho iZařízení



7. Řízení auta

Dopředu/ Akcelerace	Dozadu/ Akcelerace	Dopředu vlevo	Dopředu vpravo	Dozadu vlevo	Dozadu vpravo
					
Mód Gesto					
					
Mód Gesto 2 (jen pro 3GS a iPad 1)					
					
Mód Joystick					
					

8. Popis kontroliek

Mód Gesto




1. Slabá baterie
2. Hlavní Světla
3. Výstražná světla
4. Kontrolka jízdy dopředu/dozadu
5. Stupeň nabití baterie
6. Pravý a levý blikr

Mód Joystick



9. Možnosti nastavení obrazovky



9.1 Nastavení citlivosti

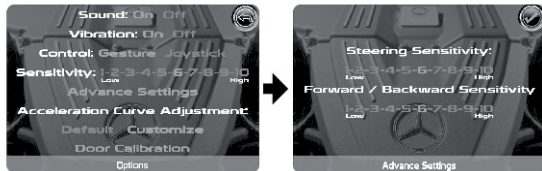


1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

Nížká

Vysoká

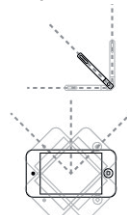

9.2 Nastavení rychlostní křivky

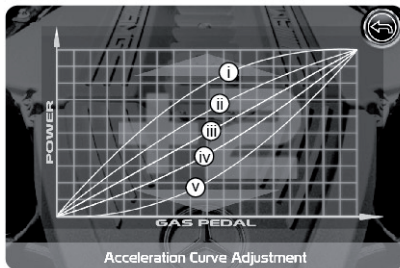

1. Standardní

- Tovární nastavení pro začátečníky

2. Uživatelské

- Pro výběr táhněte po různých křivkách (shora dolů).
 - NEJRYCHLEJŠÍ zrychlení na začátku (vhodné pro rychlou jízdu).
 - RYCHLEJŠÍ zrychlení na začátku a poté ubrání plynu.
 - NORMÁLNÍ zrychlení v celém rozmezí plynového pedálu.
 - POMALÉ zrychlení na začátku a poté ubrání plynu.
 - NEJPOMALEJŠÍ zrychlení na začátku (vhodné pro přesnou jízdu).

9.3 Trimování auta

Otočte tlačítko pro vyvážení řízení nalevo pokud auto jezdí nechtěně doprava.
Pokud jezdí doleva otočte tlačítko na pravou stranu



10. Rozhraní hudebního přehrávače

10.1 Ovládací kroky: Hudební přehrávač




3 módy k otevření hudebního přehrávače


Pro vstup do rozhraní hudebních interaktivních stylů stiskněte




12 hudebních interaktivních stylů na výběr. Akustický, Blues, Klasický, Rock, Dance, Elektronický, Heavy metal, Hip-hop, Jazz, Pop, Rap, R&B.

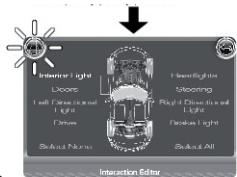


Pro nastavení „Spouštěcích podmínek a citlivosti stiskněte“

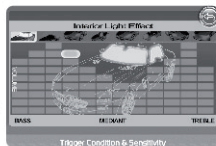


12 Aktivujte světla a pohyby auta a nechte na ně působit hudbu.

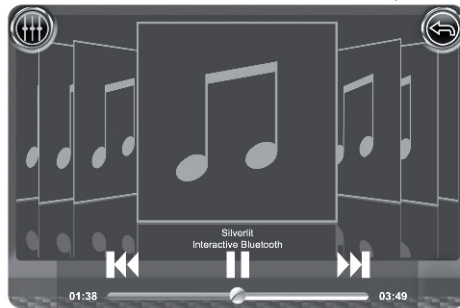

Osobní mód

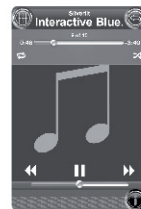

Hudební informační obrazovka

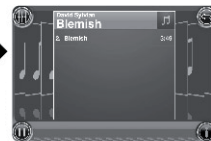


1. Pokud měníte jakékoli nastavení, běžte do úprav.
2. Pokud neměníte, nechte originál.
3. Pokud není vybráno žádné zařízení, bude žádný.

10.2 Ovládací kroky: Hudební přehrávač

Hudební interaktivní styly

Titulka alba

Zpět

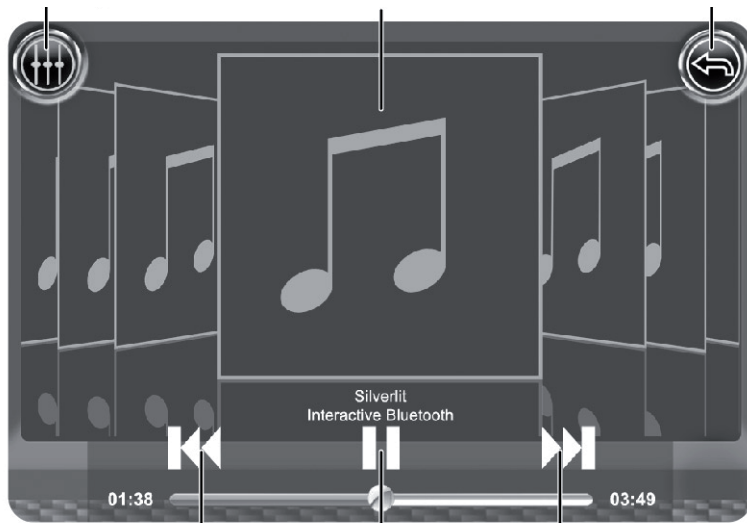


Předchozí

Play/
Pauza


Následující

11. Rozhraní interakčního editoru

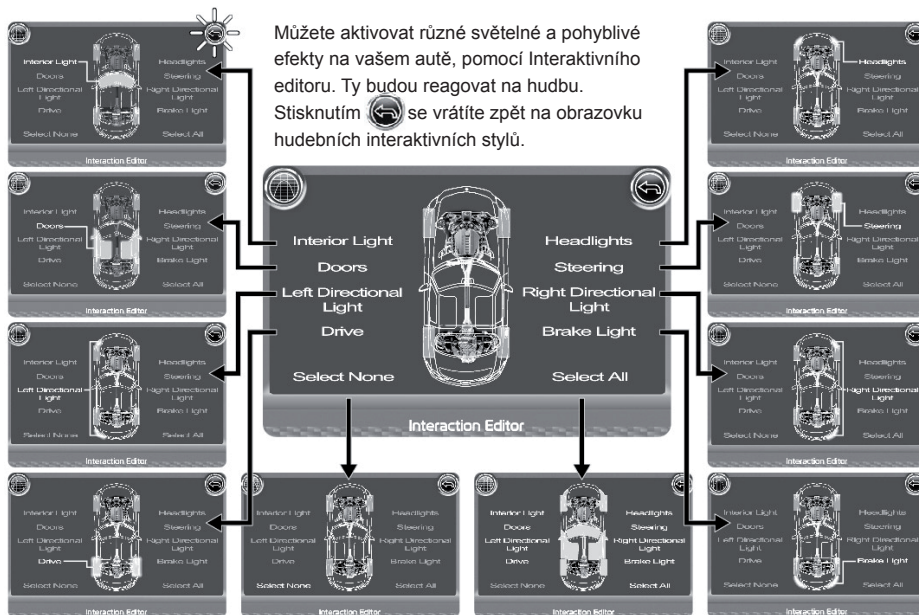



12. Rozhraní spouštěcích podmínek a citlivosti


Vyberte efekty v „Interaktivním editoru“ potom stiskněte „podmínky spouštění a citlivost“ pro nastavení.

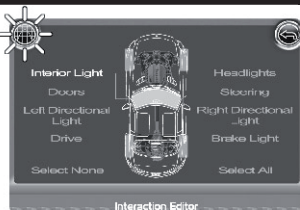

Klikněte a táhněte tak nastavíte hlasitost u všech možností od BASU po SOPRÁN a změníte tak spouštěcí podmínky. Když pokud začne hudba hrát ve vámi nastavené hlasitosti, efekt se spustí.

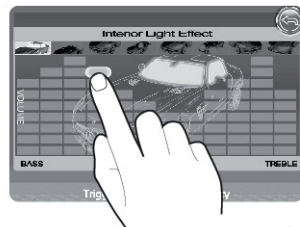

Po uložení nastavení stiskněte  dostanete se zpět na obrazovku „Interaktivního editoru“.

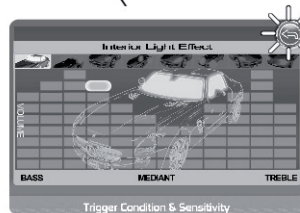


efekt hlavních světel




efekt interiérového světla



efekt dveří

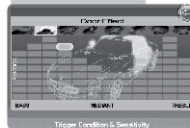


řidící efekt

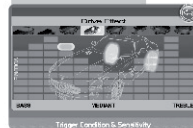

točící efekt



efekt brzdového světla

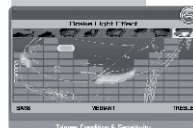

efekt levého bliknutí



efekt levého bliknutí



13. Řídicí tipy


1. Provozujte pouze na tvrdém, hladkém (ne kluzkém), suchém povrchu a koberci s nízkým chlupem. Vlasy, koberec a špína mohou ovlivnit provoz auta.
2. Nejezděte s autem v písku, vodě nebo sněhu. Pokud se auto namočí, osušte ho ručníkem a celé ho vysušte.
3. Neprovozujte auto blízko pevných překážek, které mohou rušit signál.

14. Řešení problémů

Příznaky	Příčina	Řešení
Auto nereaguje nebo reaguje špatně na ovládání iPod Touch, iPhone nebo iPad.	<ul style="list-style-type: none">- Vysoko frekvenční vlnění je rušeno vedením vysokého napětí, transformátorem nebo nějakou budovou.- Slabé baterie v iPod Touch, iPhone nebo iPad.- Slabé baterie v autě.- Auto nemusí být připojeno na Bluetooth	<ul style="list-style-type: none">- Vyvarujte se všem těmto možnostem nebo si vyberte jiné místo k provozu auta.- Vypněte a znovu zapněte hračku.- Dobijte iPod touch, iPhone, iPad.- Vyměňte všechny baterie v autě za nové alkalické.- Zkontrolujte jestli Pod touch, iPhone, iPad je spojený s autem přes Bluetooth.
Bez kontroly.	<ul style="list-style-type: none">- Mimo dosah ovládání.- Signál Bluetooth na vašem iPod touch, iPhone, iPad je blokován vašimi rukama.	<ul style="list-style-type: none">- Auto má v otevřeném prostoru radiový dosah ovládání 8 - 12 metrů.- Držte iPod touch, iPhone, iPad jinak.
Auto jezdí pomalu nebo nejedí.	<ul style="list-style-type: none">- Hlavní vypínač není v pozici „ON“.- Baterie nejsou správně nainstalovány.- Slabé baterie.- V kolech mohou být zamotané vlasy, koberec či smetí.	<ul style="list-style-type: none">- Zapněte napájení.- Zkontrolujte kontakt a polaritu baterií.- Vyměňte baterie za nové.- Opatrně odstraňte cizí materiály.
Neúspěšné Bluetooth spojení	<ul style="list-style-type: none">- Je připojeno jiné Bluetooth zařízení.	<ul style="list-style-type: none">- Odpojte Bluetooth a zkuste se připojit znovu.
Velmi citlivé ovládání.	<ul style="list-style-type: none">- Nastavení citlivosti není správné.	<ul style="list-style-type: none">- Snižte citlivost v možnostech obrazovky.

Kalibrace dveří

Pokud jsou dveře neovladatelné, jděte do „Možnosti“ a klikněte na „Kalibrace dveří“.

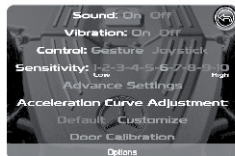

Potvrďte kalibraci dveří, stiskněte „Reset“ - standardní, „Kalibrace“ - kalibrace dveří . Stiskněte  pro návrat do „Možnosti“.

**Mercedes Benz,  , 
a design produktu jsou předmětem
duševního vlastnictvím vlastněným
Daimler AG.
Silverlit Toys Manufactory Ltd., byla
udělena licence.**

ConQuest entertainment a.s.
Hloubětínská 11
198 00, Praha 9
tel: 284 000 111
info@cqe.cz
www.toy.cz