


YCOO™

NEO


PROGRAM A BOT X

Silverlit® Silverlit SAS, 80 rue Barthelemy Danjou, 92100 Boulogne-Billancourt / France.
©2020 Silverlit. All rights reserved.

3. Leírás


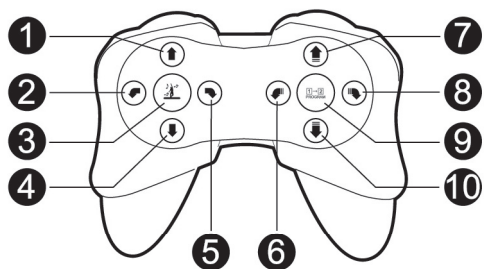


1. Csúszás előre
2. Csúszás balra
3. Tánc
4. Csúszás hátra
5. Csúszás jobbra
6. Balra menet
7. Előre menet
8. Jobbra menet

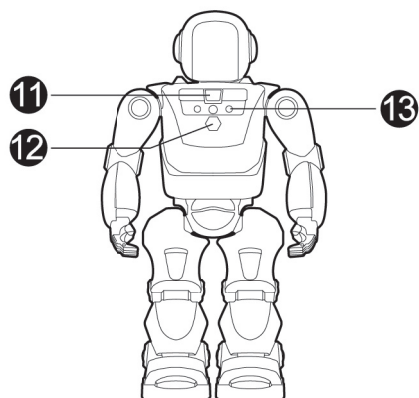


9. Programozás
10. Hátra menet
11. Mozgásvezérlés
12. Be / Ki gomb
13. Mozgásérzékelő

4.1 Programozás

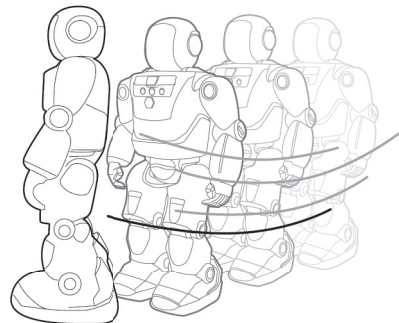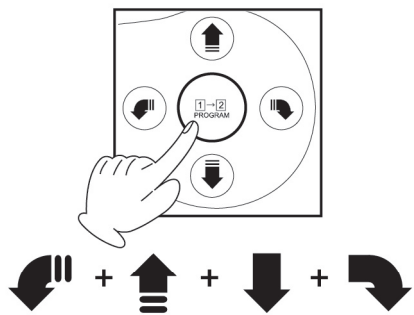

- i) - Tartsa lenyomva a programozó gombot, amíg megszólal a sípolás.
- ii) - A programozást kezdje meg úgy, hogy a távirányítón iránygombok segítségével különféle sétáló irányok vagy táncmozdulat állít be. Legfeljebb 48 parancs lehet.
- iii) - A programozás után nyomja meg ismét a programozó gombot, és a robot elkezd végrehajtani a rögzített parancsokat.


4.3 Mozgásvezérlés

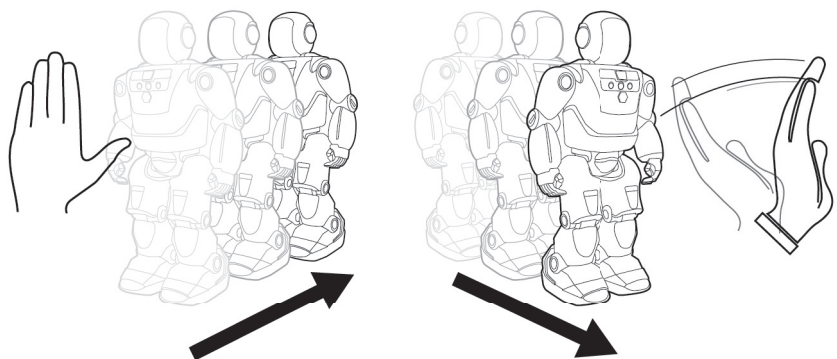

Aktiválja a mozgásvezérlő módot a megfelelő gomb megnyomásával. A mozgásérzékelő a következő kézjelekre reagál.

1. Csúszás hátra: Lassan mozgassa a kezét a robot felé.
2. Csúszás előre: Fogja a kezét az érzékelő előtt, majd tegye le.

1. A csomag tartalma (A. ábra)

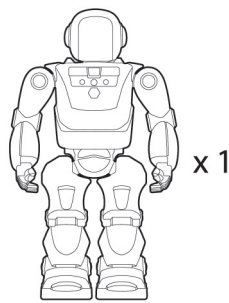

Program A Bot X





Távirányító





Használati útmutató

2. Az elemek behelyezése



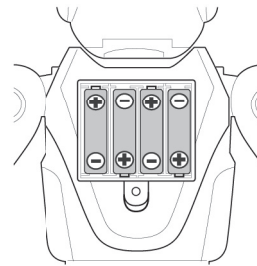
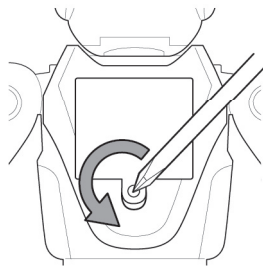


Robot 4x AA

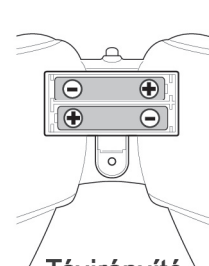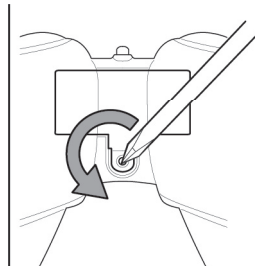

Távirányító
2x AAA


4. Használat

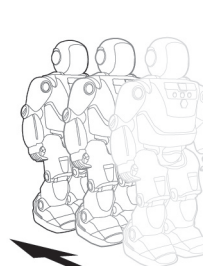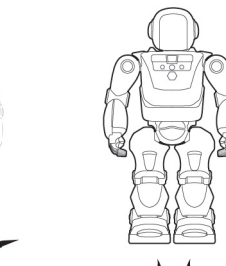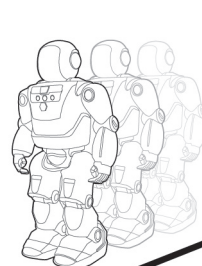

Kezdés



Kapcsolja be a Program A Bot X-e: ON gomb megnyomásával. A robot automatikusan elkezd hangokat kiadni és elkezd mozogni. Irányítsa a robotot a távvezérlő iránygombok segítségével.

4.2 Tánc

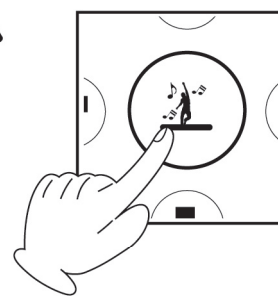

Nyomja meg a Tánc gombot, és a robot elkezd táncolni.

A sérülések elkerülése érdekében ne helyezze a robotot asztalra vagy lejtős felületre. Javasoljuk, hogy a robotot sima felületen vagy rövidszálú szőnyegen használja. A szőnyegen lévő egyenetlen felület vagy hosszú szál nemkívánatos hatással lehet a robot mozgására.

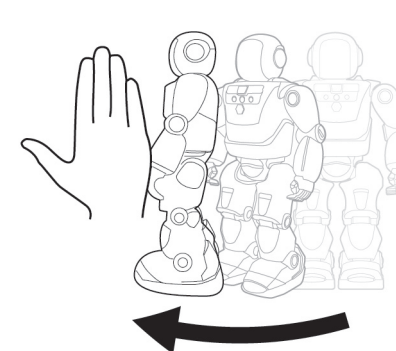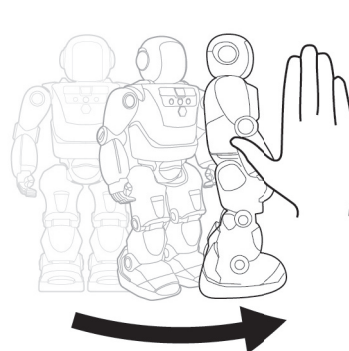

3. Fordulj jobbra: Mozgassa a kezét balról jobbra a mozgásérzékelő előtt.
4. Fordulj balra: Mozgassa a kezét jobbról balra a mozgásérzékelő előtt.

* Abban az esetben ha két percig nem használja a robot alvó módba vált. A felébresztéshez nyomja meg a mozgásvezérlő gombot.