



zawartość zestawu



3DSIMO BASIC 2

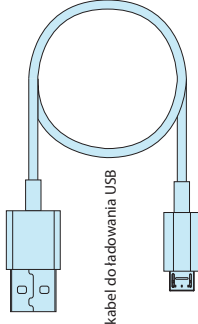

kabel do ładowania USB



klucz serwisowy






materiał PCL

3DSIMO - BASIC 2


INSTRUKCJA

Naladuj urządzenie przed pierwszym użyciem


sterowanie i elementy

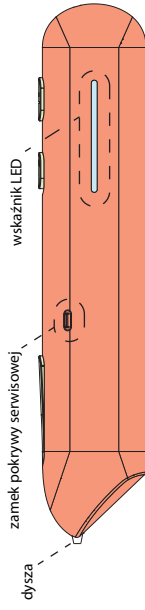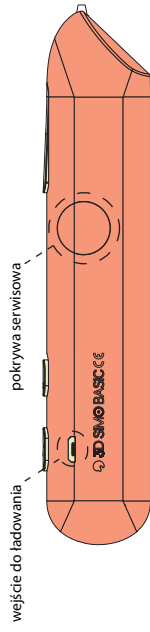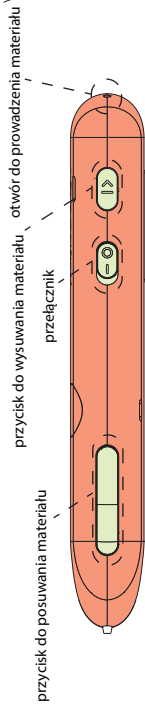

zawartość zestawu



3DSIMO BASIC 2

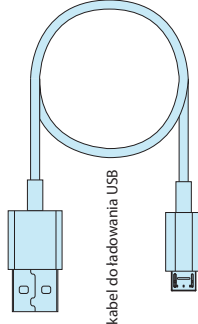

kabel do ładowania USB



klucz serwisowy






materiał PCL

3DSIMO - BASIC 2


INSTRUKCJA

Naladuj urządzenie przed pierwszym użyciem

sterowanie i elementy

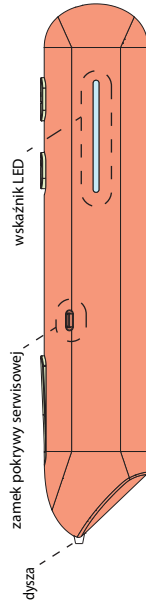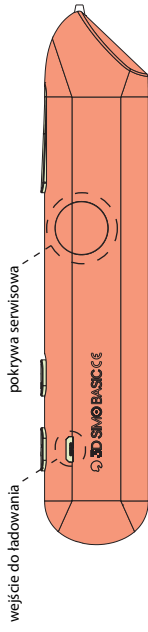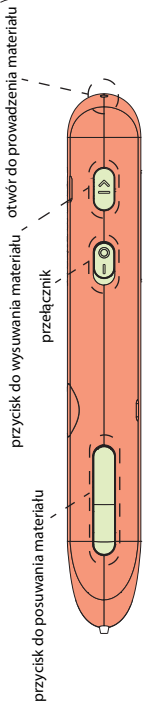

odblokowanie pokryw serwisowej

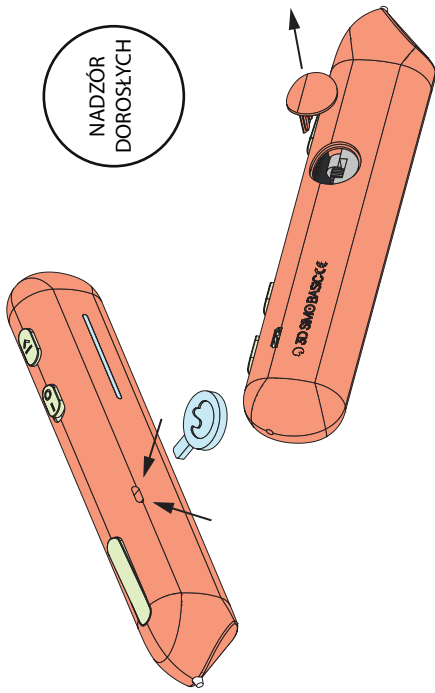


NADZÓR
DOROSŁYCH

Wykonaj poniższe czynności, aby wycisnąć 3DSIMO BASIC 2

1. otwórz pokrywę serwisową za pomocą klucza serwisowego
2. ostrożnie wysyp wszelkie części materiału i inne zanieczyszczenia
3. wsuń pokrywę serwisową z powrotem do korpusu urządzenia

odblokowanie pokryw serwisowej

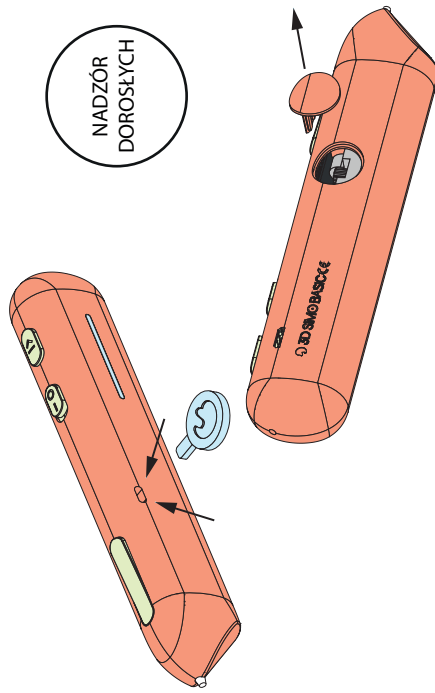


NADZÓR
DOROSŁYCH

Wykonaj poniższe czynności, aby wycisnąć 3DSIMO BASIC 2

1. otwórz pokrywę serwisową za pomocą klucza serwisowego
2. ostrożnie wysyp wszelkie części materiału i inne zanieczyszczenia
3. wsuń pokrywę serwisową z powrotem do korpusu urządzenia

włożenie materiału

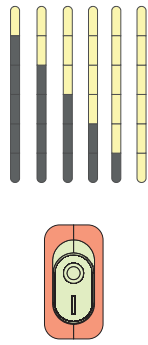


Włóż materiał do otworu na tylnej stronie, aż poczujesz, że nie można go dalej włożyć.

Włącz urządzenie. Urządzenie jest w pełni naładowane, gdy świecą wszystkie diody wskaźnika LED.



Przytrzymaj przycisk do posuwania materiału i obserwuj, jak przechodzi przez dyszę. Po chwili zobaczysz materiał. W tym momencie naciśnij przycisk do posuwania materiału.

włożenie materiału

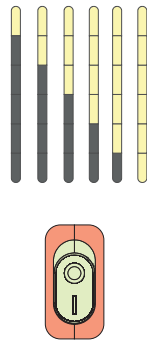


Włóż materiał do otworu na tylnej stronie, aż poczujesz, że nie można go dalej włożyć.

Włącz urządzenie. Urządzenie jest w pełni naładowane, gdy świecą wszystkie diody wskaźnika LED.



Przytrzymaj przycisk do posuwania materiału i obserwuj, jak przechodzi przez dyszę. Po chwili zobaczysz materiał. W tym momencie naciśnij przycisk do posuwania materiału.

usuwanie materiału



Naciśnij przycisk, aby usunąć materiał i poczekać aż wskaźnik LED zgaśnie. Powtórz cały proces 3 razy.

Usuwanie materiału działa tylko na nagrzanym urządzeniu.

ładowanie


Podłącz kabel ładujący do wejścia do ładowania. Sprawdź, czy wskaźnik LED pokazuje cykl ładowania.

Po zakończeniu ładowania wszystkie diody wskaźnika LED zaświecą.

Jeżeli sekwencja ładowania nie rozpocznie się po podłączeniu kabla ładującego, kabel należy odłączyć i kilkakrotnie wyłączyć i włączyć urządzenie.



usuwanie materiału



Naciśnij przycisk, aby usunąć materiał i poczekać aż wskaźnik LED zgaśnie. Powtórz cały proces 3 razy.

Usuwanie materiału działa tylko na nagrzanym urządzeniu.

ładowanie

Podłącz kabel ładujący do wejścia do ładowania. Sprawdź, czy wskaźnik LED pokazuje cykl ładowania.

Po zakończeniu ładowania wszystkie diody wskaźnika LED zaświecą.

Jeżeli sekwencja ładowania nie rozpocznie się po podłączeniu kabla ładującego, kabel należy odłączyć i kilkakrotnie wyłączyć i włączyć urządzenie.

