

# TÁVIRÁNYÍTÓS AUTÓ ÚTMUTATÓ

Kedves vásárló,  
köszönjük, hogy ezt a távirányítós autót választotta. Ha bármilyen kérdése van a termékkel kapcsolatban, forduljon hozzánk segítségért.


ConQuest entertainment a.s.  
Kolbenova 962/27d,  
Praha 9  
info@cqe.hu  
www.toy.cz  
tel: 284 000 120



## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ


### 1 Főbb paraméterek

E360-003  
Összetétel: műanyag és elektronika  
Autó elemei: 4,8 V-os AA újratölthető elem (mellékelve a csomaghoz)  
Távirányító: 2x 1,5 V AA elem szükséges. (A csomag elemet nem tartalmaz.)

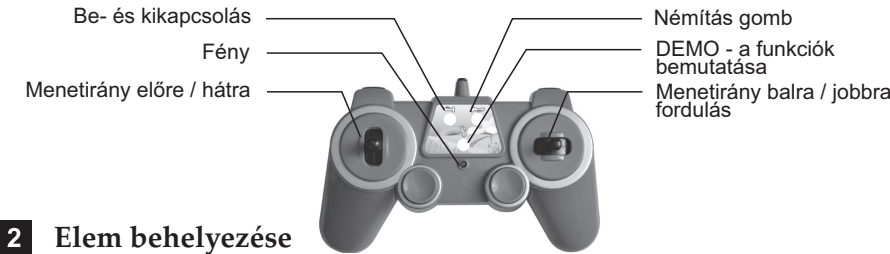

### 2 Elem behelyezése

1. Nyissa fel az elemtartót a távvezérlő hátulján. Helyezzen be 2 x 1,5 V-os AA elemet (A csomag elemet nem tartalmaz.). Majd helyezze vissza és csavarozza rá az elemtartót. (2A ábrán látható módon.).  
2. A traktor alvázán található elemtartót nyissa ki csavarhúzóval és helyezze be a 4,8 V-os AA újratölthető elemet (mellékelve a csomaghoz). Majd helyezze vissza és csavarozza rá az elemtartót. (2B ábrán látható módon.).


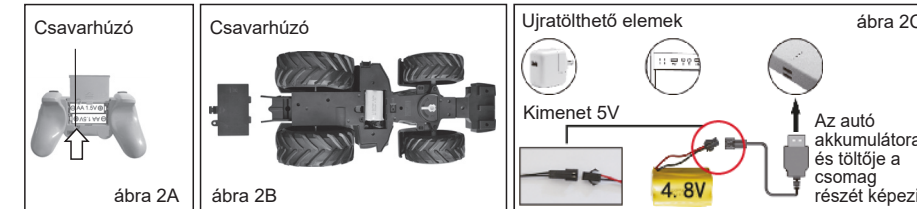


**Megjegyzés:** A traktort kb. 2-3 óra töltést igényel. Az újratölthető elemet csatlakoztassa a mellékelt USB töltőre (2C ábrán látható módon.). Ne használja ezt az USB-töltőt más termékek töltésére. Amikor az akkumulátort az USB-töltőhöz csatlakoztatja, a jelzőfény villog (töltés). Ha a lámpa kialszik, váltsza le az akkumulátort a töltőről.

### 3 2,4 GHz-es automatikus párosítás

1. Az elemek behelyezése után kapcsolja be a távvezérlőt és a traktort. A traktor lámpái lassan villogni kezdenek, és a távirányító LED jelzőfénye elkezd világítani. A traktor automatikus párosítási módba lépett. A sikeres párosítás befejezését kettős hang kiadása jelzi ki.  
2. Minden távvezérlő csak egy traktossal párosítható. A sikeres párosítás nem okoz interferenciát.  
3. Abban az esetben ha a távvezérlő a traktossal nem hangolódik össze 1 percen belül, kapcsolja ki a traktort és a távvezérlőt, és ismétlje meg a párosítást.  
4. Párosítás egy másik traktossal vagy távvezérlővel akkor történik, ha mindkét készüléket ki- és bekapcsolják.

### 4 Alap műveletek

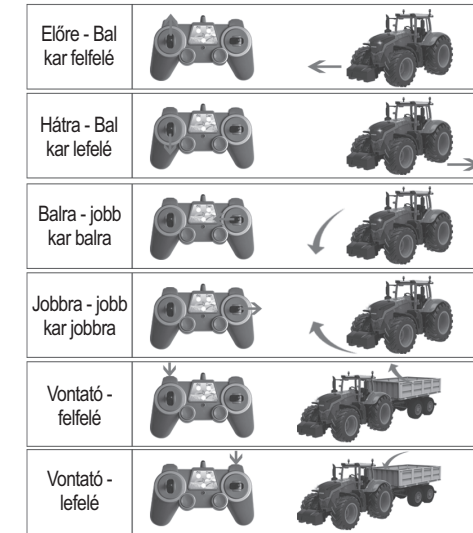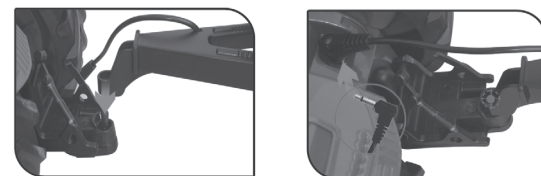

### 5 Speciális funkciók

#### 1. DEMO

• A gomb megnyomása után a traktort bemutató üzemmódba hozzuk, melyben megmutatkoznak a lehetőségek. A bemutató üzemmód megszüntethető a gomb ismételt megnyomásával.

#### 2. Automatikus kikapcsolás

• Amennyiben a bekapcsolást követően 60 másodpercen belül a traktor semmilyen utasítást nem kap automatikusan kikapcsol.

#### 3. Multiplayer

• Mivel a traktor 2,4 GHz-en kommunikál, ezt több autó is felhasználhatja.

Amennyiben várhatóan huzamosabb ideig használaton kívüli állapotban lesz, távolítsa el a készülékből az elemeket.

### 6 Megjegyzés

1. Ne játsszon a traktossal az utcán. Találjon biztonságos helyet, ahol nem történhet baleset.
2. A traktort nedves környezetben rövidzárlatot okozhat. A traktor tisztításához használjon tiszta és száraz puha rongyot.
3. Cserélje ki az elemeket, ha a traktor szokatlan sebességgel halad vagy nem reagál megfelelően.
4. Az elemek cseréjét felnöft felügyelet mellett végezze. Kizárólag megegyező típusú vagy egyenértékű elemeket használjon.
5. Elemeket helyezze be a jelzett polaritással megfelelően.
6. Ne keverje össze a különböző típusú, valamint az új és használt elemeket.
7. Ne csatlakoztassa a készüléket az áramforrásokhoz.
8. Rendszeresen ellenőrizze a kábeleket, csatlakozókat, töltőket és egyéb alkatrészeket a sérülések elkerülése érdekében.
9. Az akkumulátort csak 5 V-os USB-töltőhöz csatlakoztassa.

### FULLADÁSVESZÉLYES!

Kis alkatrészek. Nem alkalmas gyermeknek 3 éves korig.  
A termék kinézete, színe eltérhet a kézikönyvben feltüntetett rajzoktól és fényképektől.