


5. Detekcia prekážok

Dino automaticky zatočí, aby sa vyhol prekážkam pred sebou.

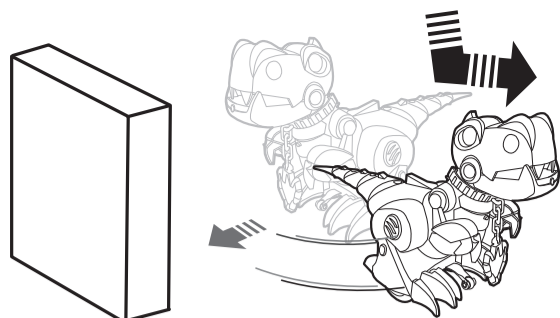

Poznámka:


Výkon detekcie prekážok sa môže líšiť v závislosti na rôznych farbách a odraze materiálu objektu. Senzor má najlepší výkon pri svetlej farbe materiálu.

6. Špeciálne triky

V miernom režime sa dotknite čela Dino, než s ním budete môcť počas 20 sekúnd vykonávať špeciálne triky.

Trik 1 (Nasleduj moje ruky)

- Zatiaľ čo Dino nebeží, mávajte tesne pred ním rukou zľava doprava alebo sprava doľava. Dino zakričí a potom bude nasledovať vašu ruku a bude sa otáčať.

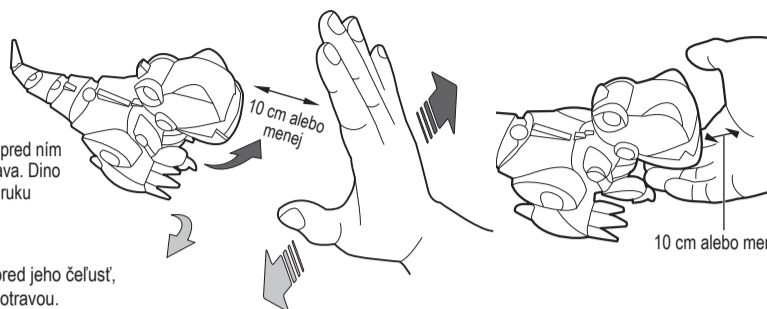


Trik 2 - (Kŕmenie)

- Keď Dino nebeží, dajte ruku tesne pred jeho čelú, bude utekať za vašou rukou ako za potravou.


7. Rozprávaci mód

Keď sa Dino stretne s iným kamarátom, budú na seba kričať a chovať sa kamarátsky.

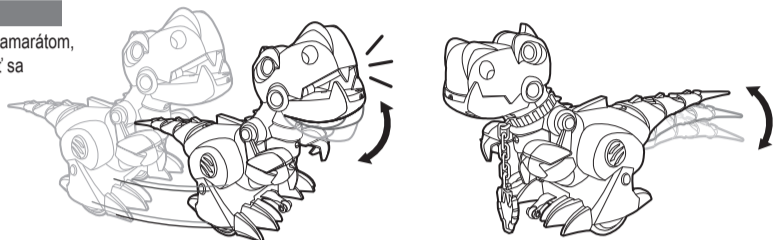

8. Hra s loptou

Dina môžete diaľkovo ovládať a hrať sa s loptou.

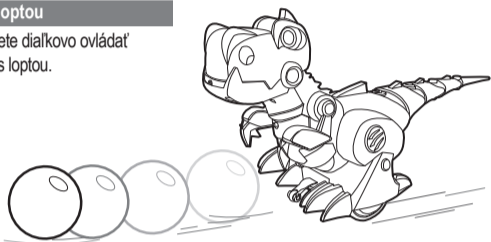

9. Úspora batérie

- Pokiaľ je Dino ponechaný osamote bez akéhokoľvek dotyku, kŕmenia alebo vstupu z vysielačky, prejde do pohotovostného režimu s žmurkaním očí a pohybom chvosta. Dotknite sa Dinovho čela alebo použite vysielačku, aby ste Dino prebudili.
- Dino prestane bežať, keď sa prevráti, položíte ho na rovný povrch a dotknite sa jeho čela, aby ste ho znova aktivovali.

Pokiaľ sa Dino nepoužíva, po 3-4 minútach automaticky prejde do režimu spánku. Pre jeho opätovné zapnutie stačí prepnúť vypínač do polohy "OFF" a potom opäť do polohy "ON".

Problém	Príčina	Oprava
Dino nereaguje.	- Dino je vypnutý ("OFF"). - Batéria je slabá.	- Nastavte vypínač do polohy "ON". - Vymeňte batériu v Dinovi.
Dino sa pri prevádzke náhle zastaví.	- Batéria je slabá. - Dino je prevrátený	- Vymeňte batériu v Dinovi. - Umiestnite Dino na rovný povrch a dotknite sa jeho čela.
Ovládanie je prerušené	- Iné infračervené ovládacie zariadenie používa rovnaké frekvenčné pásmo. - Ovplyvnené silným osvetlením.	- Pokiaľ je to možné, vyhnite sa im, alebo zvolte iné miesto na prevádzku Dino. - Zmeňte prostredie, aby ste sa vyhli priamemu osvetleniu.

Train My Dino™

Staňte sa našimi fanúškami na facebooku
[facebook.com/toycqce](https://www.facebook.com/toycqce)

Navštívte nás na
[instagram.com/toy.cz](https://www.instagram.com/toy.cz)

YCOO™


Pre vek 5+

UPOZORNENIE:
Nevhodné pre deti do 36 mesiacov, malé časti, riziko udusenía.



TRAIN MY DINO

Obsah balenia

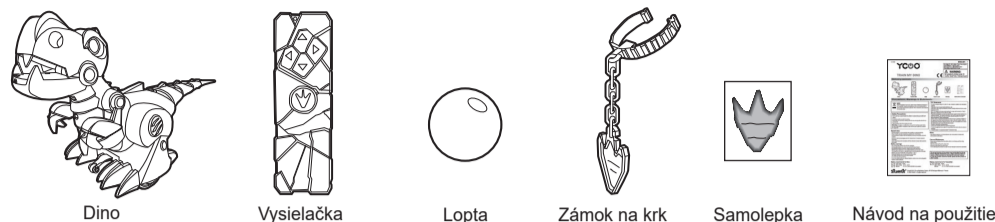

Bezpečnostné opatrenia, varovania a prehlásenia



WEEE

Pokiaľ tento prístroj nepoužívate, vyberte všetky batérie a zlikvidujte ich oddelene. Elektrické spotrebiče odovzdajte na zberných miestach pre elektrické a elektronické zariadenia. Ostatné súčasti môžete vyhodiť do domového odpadu.

Prehlásenie FCC

Toto zariadenie spĺňa požiadavky časti 15 pravidiel FCC. Prevádzka zariadenia musí vyhovieť nasledujúcim podmienkam:
1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a 2) Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku.

POZNÁMKA: Toto zariadenie bolo testované a vyhovuje limitom pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC.

Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytných inštaláciách. Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať rádiovú frekvenčnú energiu,

a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiových komunikácií. Neexistuje však žiadna záruka, že v konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho prijímu, čo možno zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča, aby sa pokúsil odstrániť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Preorientujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
- Zvýšte vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom. Zariadenie pripojte do zásuvky v inom obvode, ako je obvod, ku ktorému je pripojený prijímač.
- Poradte sa s predajcom alebo skúseným rádiovým/televíznym technikom.

Bezpečnostné opatrenia:

- Rodičia, táto hračka je určená pre deti. Aby ste zaistili, že hra vašich detí bude bezpečná a zároveň zábavná, prečítajte si ním návod na použitie.
- Hračku nezdvíhajte, keď sa pohybuje.
- Keď je hračka zapnutá, držte ruky, vlasy a voľné oblečenie mimo dosah pohyblivých častí.
- Pokiaľ hračku nepoužívate, vyberte z nej batérie.

Upozornenie: Zmeny alebo úpravy tohto zariadenia, ktoré nie sú výslovnou schválenou stranou zodpovednou za zhodu, môžu viesť k strate oprávnenia užívateľa na prevádzku zariadenia.

Poznámka:

- Pri inštalácii alebo výmene batérií sa odporúča dohľad rodičov.
- Pred prvým použitím si dôkladne prečítajte návod na obsluhu.
- Odporúča sa vymeniť batérie za nové, keď dôjde k zhoršeniu výkonu.
- Návod na použitie a obal je nutné uchovať, pretože obsahuje dôležité informácie.
- Užívateľia by mali pri prevádzke výrobku striktne dodržiavať návod na použitie.

Upozornenie týkajúce sa batérií:

- Nenabíjacie batérie sa nesmú nabíjať.
- Nabíjacie batérie pred nabíjaním vyberte.
- Nabíjacie batérie by sa mali nabíjať pod dohľadom dospelých osôb.
- Rôzne typy batérií alebo nové a použité batérie sa nesmú miešať.
- Majú sa používať iba batérie rovnakého alebo rovnocenného typu, aký je odporúčaný.
- Batérie musia byť vložené so správnou polaritou: (+ a -)
- Vybité batérie je treba z výrobku vybrať.
- Napájacie svorky nesmú byť skratované.
- Nemiešajte staré a nové batérie.
- Nemiešajte alkalické batérie, štandardné batérie (uhlíkovozinkové) a nabíjacie batérie (nikel-kadmiové).

Požiadavky na batérie pre Dino:

- Napájanie : : :
- Hodnoty batérií : DC 6 V, 4,8 W
- Batérie : 4 x 1,5 V "AAA"/LR03/AM4 (nie sú súčasťou balenia)

Silverlit®

Silverlit SAS, 80 rue Barthelemy Danjou, 92100 Boulogne-Billancourt / France.
©2024 Silverlit. All rights reserved.

Poznámky:

Pre dosiahnutie najlepšieho a maximálneho výkonu sa odporúča používať nové alkalické batérie.

Starostlivosť a údržba:

- Vždy vyberte batérie z výrobku, pokiaľ ho dlhšiu dobu nepoužívate.
- Výrobok jemne utrite čistou handričkou.
- Výrobok uchovávajte mimo dosah priameho tepla.
- Neponárajte výrobok do vody, mohla by poškodiť elektronické zostavy.

Normálny výkon výrobku môže byť narušený silným elektromagnetickým rušením. Pokiaľ sa tak stane, jednoducho výrobok resetujte a obnovte jeho normálne funkcie podľa návodu na použitie. V prípade, že by sa funkcie nemohli obnoviť, používajte výrobok na inom mieste.


Požiadavky na batérie pre vysielačku:

- Napájanie : :
- Hodnoty batérií : DC 3 V, 0,09 W
- Batérie : 2 x 1,5 V "AAA"/LR03/AM4 (nie sú súčasťou balenia)


Distribútor:

ConQuest entertainment a.s., Kolbenova 961/27d
198 00, Praha, www.cqce.cz, info@cqce.cz

Identifikácia dielov

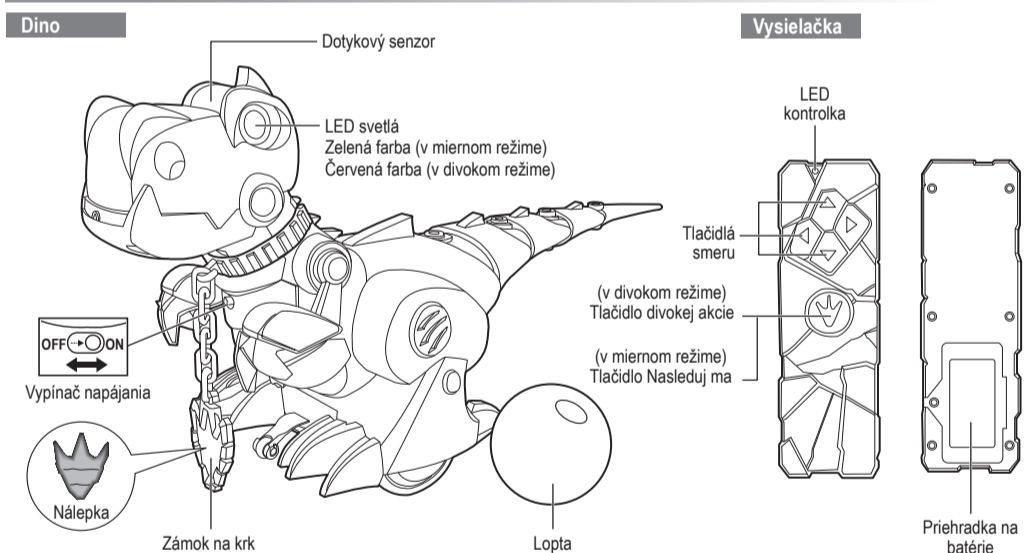


Inštalácia batérii: Vysielačka

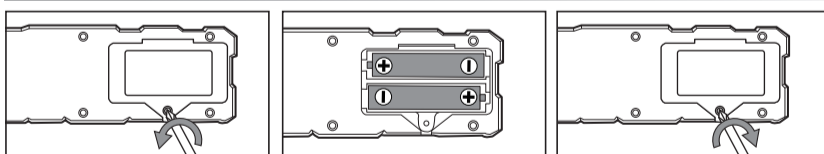


- Otvorte priehradku na batérie uvoľnením skrutky.
- Do priehradky na batérie vložte dve batérie veľkosti "AAA" podľa polaritu uvedenej vo vnútri.
- Vráťte späť kryt batérií.

Upozornenie!

Tieto batérie vyberte z prístroja tak, že rukou zatiahnete za jeden koniec každej batérie na kladnom konci.

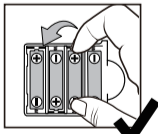


Batérie NEVYBERAJTE ani neinštalujte pomocou ostrých alebo kovových nástrojov.

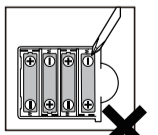

Inštalácia batérii: Dino

Inštalácia batérii Dino (Uistite sa, že je vypínač v polohe "OFF").

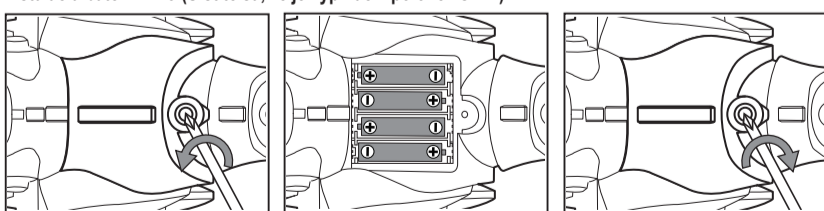


- Otvorte priehradku na batérie uvoľnením skrutky.
- Do priehradky na batérie vložte 4 batérie veľkosti "AAA" podľa polaritu uvedenej vo vnútri.
- Vráťte späť kryt batérií.


Začínáme

1. Prevádzka

- Posunutím vypínača ON/OFF do polohy ON zapnete prístroj Dino (obr. 1).
- Dotykom na čelo Dino alebo stlačením ľubovoľného tlačidla na vysielačke Dino prebudíte (obr. 2).
- Záleží na tom, či je zámok na krku Dino pripojený alebo odpojený.
- Dino sa bude chovať inak (podrobnosti vid' časť 3 a 4).
- Keď sa začnete hrať, Dino bude v divokom režime.
- Po nasadení zámku na krk bude Dino v miernom režime.
- Chovanie a reakcie Dino sa budú v oboch režimoch líšiť.

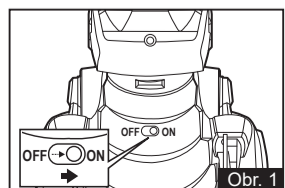

Obr. 1

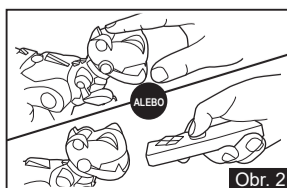

Obr. 2

2. Diaľkové ovládanie

Dopredu a dozadu

- Stlačením tlačidla vpred ovládáte Dino, aby išiel dopredu.
- Stlačením tlačidla dozadu ovládáte Dino, aby išiel dozadu.

Otáčanie doľava a doprava

- Stlačením tlačidla vľavo alebo vpravo sa Dino otočí doľava alebo doprava.

Aktívne tlačidlo

- Bude použité ako "Nasleduj ma" v miernom režime a "Divoká akcia" v divokom režime.

Tipy na prevádzku:


- Používajte iba na rovnom, hladkom (ale nie kĺzkom), suchom povrchu a na koberec s nízkym vlasom, pretože vlasy, koberec alebo nečistoty môžu ovplyvniť prevádzku zariadenia Dino.
- Nehrajte sa s Dinom v piesku alebo vo vode či v snehu. Pokiaľ sa Dino namočí utrite ho handričkou a nechajte celkom vyschnúť.
- Nepoužívajte Dino pod priamym ostrým svetlom. Ovplyvnilo by to signály diaľkového ovládania.
- Pri ovládaní Dino by mala vysielačka smerovať na Dino.

3. Divoký režim (bez zámku na krku)

Keď je zámok z krku odpojený, oči Dino budú mať červenú farbu, to znamená, že Dino je v divokom režime.

Pohladajte Dino

Dina môžete pohladať tak, že sa dotknete jeho čela a Dino začne kričať a náhodne sa rozbehne.

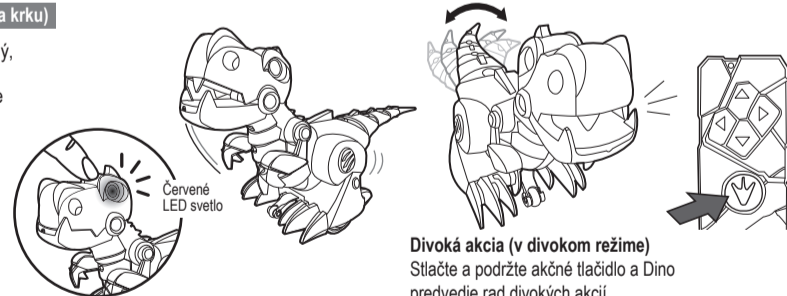

Divoká akcia (v divokom režime)

Stlačte a podržte aktívne tlačidlo a Dino predvedie rad divokých akcií.

4. Mierny režim (s pripevneným zámkom na krku)

Keď má Dino nasadený zámok na krku, jeho oči budú svietiť zelenou farbou, čo znamená, že je Dino v miernom režime.

Pohladajte dinosaura

Dina môžete pohladať dotykom na jeho čelo a on predvedie niekoľko miernych pohybov.

Potom môžete s Dinom počas 20 sekúnd vykonávať špeciálne triky (podrobnosti vid' časť 6).

Nasleduj ma (v miernom režime)

Stlačte a podržte aktívne tlačidlo na vysielačke, namierte ho na Dino a on bude nasledovať váš pokyn.

