


Basic


My first 3D Pen

DE

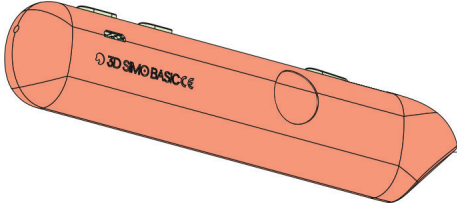

3dsimo.com/products/basic


ACHTUNG

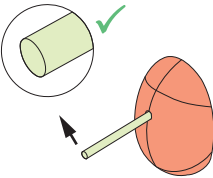

VERFORMTES FILAMENT NIEMALS IN 3DSIMO BASIC 2 EINFÜGEN AN KEINE SEITE!

Es sollte immer flach geschnitten oder getrimmt werden. Geschieht dies nicht, findet die Verbindung zum vorgehenden Filament nicht statt.

AKKU LADUNG



Wenn der Ladezyklus nicht unmittelbar nach dem Anschließen erfolgt, trennen Sie das USB-Kabel und schalten Sie das Gerät ein.

Schließen Sie dann das USB-Kabel an und es wird aufgeladen.

Es kann passieren, daß die Anzeige leuchtet nicht. Es wird dadurch verursacht, dass der Akku vollständig entladen ist. (3Dsimo basic 2 wurde nicht richtig ausgeschaltet und blieb mehrere Stunden ohne eine Pause eingeschaltet)


Wenn dies passiert, kein Problem. Alles, was Sie tun müssen, ist, es anzuschließen und nach 30 Minuten wird der Lade- und Batteriestatus angezeigt.

FILAMENT

NIE ANDERES ALS PCL FILAMENT EINFÜGEN
Nur PCL-Filament bedienen. Wenn Sie ein anderes Filament einlegen, können Sie das Gerät zerstören. PCL-Filament schmilzt bei niedrigeren Temperaturen als andere Filamente, die im 3D-Druck verwendet werden.

Wenn Ihr Filament klemmt, verwenden Sie ein neues gerades Filament und halten Sie die Materialschiebetaste gedrückt, während Sie ein neues Filament einschieben Hand in Richtung Düse.


packungsinhalt

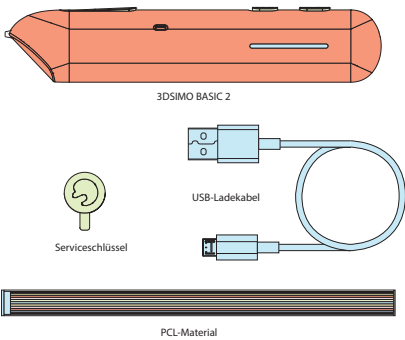


3DSIMO - BASIC 2 BEDIENUNGSANLEITUNG

Laden Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch auf

Bedienung und Elemente

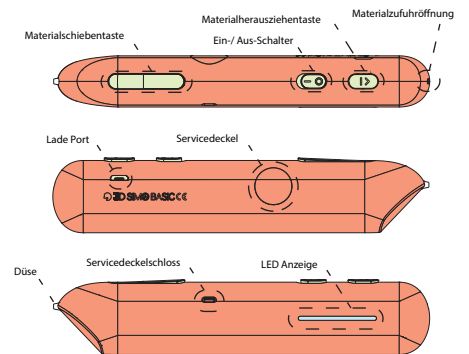


Servicedeckel Erschließung

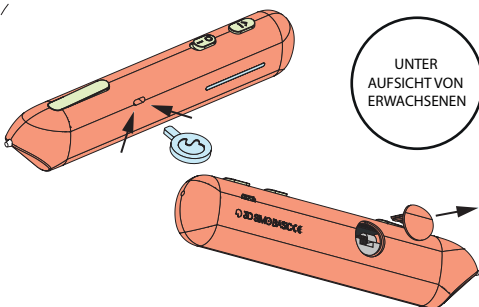

UNTER AUFSICHT VON ERWACHSENEN

Befolgen Sie die folgenden Schritte, um 3DSIMO BASIC 2 zu reinigen:
1. Öffnen Sie den Servicedeckel mit dem Serviceschlüssel
2. Klopfen Sie vorsichtig alle Materialpartikel und andere Ablagerungen aus
3. Schieben Sie die Servicedeckel wieder in den Körper des Geräts

Material Einschubung

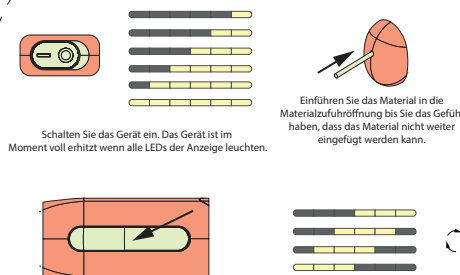


Schalten Sie das Gerät ein. Das Gerät ist im Moment voll erhitzt wenn alle LEDs der Anzeige leuchten.

Einführen Sie das Material in die Materialzufuhröffnung bis Sie das Gefühl haben, dass das Material nicht weiter eingefügt werden kann.

Halten Sie die Materialschiebetaste gedrückt und beobachten Sie, wie Material durch die Düse läuft. Nach einer Weile sehen Sie das Material. Drücken Sie nun die Materialzufuhraste.

Materialherausziehung

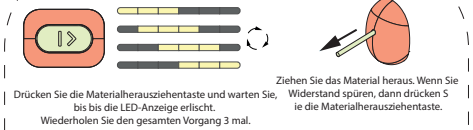

Drücken Sie die Materialherausziehentaste und warten Sie, bis die LED-Anzeige erlischt. Wiederholen Sie den gesamten Vorgang 3 mal.


Ziehen Sie das Material heraus. Wenn Sie Widerstand spüren, dann drücken Sie die Materialherausziehentaste.

Materialherausziehung funktioniert nur mit vorgeheiztem Gerät.

akku ladung

Stecken Sie das Ladekabel in den Lade Port. Überprüfen Sie, ob die LED-Anzeige den Ladezyklus anzeigt.

Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchten alle LEDs der Anzeige.

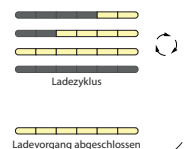

Ladevorgang abgeschlossen